

hp photosmart
240 series



基本操作指南



保留所有權利。本文件之任何部份，未經 Hewlett-Packard 公司的事先書面同意，皆嚴禁影印、複製或翻譯成其他語言。本文件中包含的資訊如有變更恕不另行通知。倘若資料有誤，或因提供、執行、使用本資料而導致任何意外或毀損，Hewlett-Packard 恕不負責。

HP、HP 標誌與 Photosmart 為 Hewlett-Packard 公司之財產。

Secure Digital 標誌為 SD Association 的商標。

Microsoft 與 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

CompactFlash、CF 與 CF 標誌為 CompactFlash Association (CFA) 的商標。

Sony Memory Stick 和 Sony Memory Stick Duo 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。

MultiMediaCard 為 Infineon Technologies AG of Germany 的商標，並授權予 MMCA (MultiMediaCard Association)。

SmartMedia 為 Toshiba Corporation 的商標。

xD-Picture Card 是 Fuji Photo Film Co., Ltd.、Toshiba Corporation 與 Olympus Optical Co., Ltd. 的商標。

Mac、Mac 標誌與 Macintosh 為 Apple Computer, Inc. 的註冊商標。

其他品牌與其產品為其各自所有者之商標或註冊商標。

印表機中的內嵌軟體有一部份是以 Independent JPEG Group 工作成果為基礎。

本文件所含相片之版權由其原始擁有者所有。

管理機型辨識號碼 SDGOA-0324

為了管理辨識的目的，您的產品會被指派一個「管理機型號碼」。您的產品的管理機型號碼為 SDGOA-0324。請不要將此管理號碼與銷售名稱 (hp photosmart 240 series 印表機) 或產品號碼 (Q3046A) 混淆。

安全資訊

使用本產品時請時刻遵守基本安全預防措施，以減少火災或電擊導致的人身傷害。

警告！ 為防止火災或電擊傷害，請勿將本產品曝露在雨中或潮濕的環境中。

警告！ 潛在的電擊傷害。

- 請閱讀並理解《HP Photosmart 安裝指南》中的所有指示。
- 將裝置連接到電源時，請僅使用接地良好的電源插座。如果您不知道插座是否已接地，請洽詢合格的電工。
- 請遵守產品上標示的所有警告與指示。
- 在清潔之前請從牆上插座中拔下電源線。
- 請勿在水源附近或身體潮濕時使用或安裝本產品。
- 請在平穩的表面上穩固地安裝本產品。
- 請在安全的地方安裝本產品，確定不會有人踩到電源線，或被電源線絆倒，還應確保電源線不會受損。
- 如果本產品運作不正常，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」中的疑難排解資訊。
- 印表機內無使用者可維修的零件。請讓合格的維修人員進行維修。
- 請在通風良好的環境中使用本產品。

目錄

1 快速入門	1
歡迎	1
說明文件	2
印表機零件	3
印表機的正面	3
印表機的背面	3
指示燈	4
記憶卡插槽	4
控制台	5
印表機功能表	5
印表機功能表結構	6
紙張資訊	8
裝入紙張	8
維護相紙的品質	9
列印墨匣資訊	10
安裝或更換列印墨匣	10
取出列印墨匣	12
2 從記憶卡列印	13
支援的記憶卡	13
插入記憶卡	14
取出記憶卡	17
確定哪些相片要列印	17
在印表機的 LCD 螢幕上檢視相片	17
列印相片索引頁	18
選擇要列印的相片	19
選擇相片	19
取消選擇相片	20
取消選擇所有相片	20
列印相片	21
列印單張相片	21
列印多張相片	22
一張相片列印多份	22
列印連續範圍的相片	23
列印全部相片	24
列印新相片	24
列印錄影片段	25
列印相機選定的相片	26
3 從 hp 直接列印數位相機列印	27
將 hp 直接列印數位相機連接到印表機	27

4	使用創意.....	28
	變更相片版面	28
	變更份數.....	29
	裁剪相片.....	30
	調整相片亮度	31
	為相片增加外框.....	31
	變更相片的色彩效果	32
	變更列印品質	33
	檢視幻燈放映	33
	暫停或取消幻燈放映	33
5	設定印表機偏好值.....	34
	列印後取消選取所有相片：	34
	預設份數.....	35
	預設相片版面	35
	視訊動態列印的預設版面	36
	日期和時間戳記.....	36
	無框列印.....	37
	Exif 列印功能.....	38
	加強對比.....	38
	擴展色彩.....	39
	列印後取消相機選定相片的標記	39
	回復至出廠預設設定	40
	LCD 螢幕語言和國家 / 地區	41
6	維護和搬運印表機.....	42
	清潔並維護您的印表機.....	42
	清潔印表機.....	42
	清潔列印墨匣	42
	列印測試頁.....	43
	校準列印墨匣	44
	儲存印表機	44
	儲存印表機.....	45
	儲存列印墨匣	45
	搬運印表機	45
7	疑難排解.....	46
	硬體問題.....	46
	列印問題.....	47
	錯誤訊息.....	50
8	規格	51
	推薦使用的紙張.....	51
	印表機規格	52
	索引	54



快速入門

歡迎

非常感謝您購買 HP Photosmart 240 Series 印表機！使用此新款小型相片印表機，無需使用電腦，您就可以快速便捷地印製精美的相片。

如需關於下列主題的資訊：

- 列印儲存在數位相機記憶卡上的相片，請參閱第 13 頁的**從記憶卡列印**。
- 列印儲存在數位相機記憶卡上相機選定的相片，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。
- 將 HP 直接列印數位相機連線到印表機以列印相機選定的相片，請參閱第 27 頁的**從 hp 直接列印數位相機列印**。
- 給相片加上裝飾性外框、變更相片色彩效果、調整相片亮度、裁剪相片、變更相片版面及份數，以及其他有創意的功能，請參閱第 28 頁的**使用創意**。
- 變更印表機設定，例如變更預設的相片版面、自動改善相片對比度和顏色飽和度，以及設定以有框或無框方式列印相片，請參閱第 34 頁的**設定印表機偏好值**。
- 將相片儲存到電腦並從電腦列印，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

說明文件

您的新印表機附有以下說明文件，可以幫助您由入門到精通使用印表機：

- **安裝指南** — 《HP Photosmart 安裝指南》包含便捷、簡明的指示，可幫助您安裝印表機並列印第一張相片。
- **基本操作指南** — 《HP Photosmart 240 Series 基本操作指南》就是您正在閱讀的手冊。此手冊可協助您熟悉新印表機，它描述如何在不開啟電腦的情況下使用您的印表機，亦包含了硬體疑難排解資訊。
- **安裝與支援參考指南** — 《HP Photosmart 安裝與支援參考指南》說明如何安裝及設定印表機隨附的軟體。其中包含有軟體疑難排解資訊，描述如何從 **www.hp.com** 獲得支援，並提供聯絡 HP 支援的資訊。
- **HP Photosmart 印表機說明** — 「HP Photosmart 印表機說明」提供有關本款印表機各種功能的綜合資訊，描述如何與電腦配合使用您的印表機，並包含進階的疑難排解資訊。

您在電腦上安裝好 HP Photosmart 印表機軟體後，便可以檢視和列印「HP Photosmart 印表機說明」。

檢視 hp photosmart 印表機說明

- **Windows® PC**：從開始功能表，選擇程式集或所有程式；**Hewlett-Packard ; Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series**；相片和影像管理員。在相片和影像管理員中，按一下說明。
- **Macintosh®**：插入 HP Photosmart 光碟。在 **User Docs** (使用者文件) 資料夾中，選取您的語言，然後連按兩下 **photosmart 240 series.html** 檔案。

列印 hp photosmart 印表機說明


- **Windows PC**：按一下「HP Photosmart 印表機說明」視窗頂部導覽列中的列印。
- **Macintosh**：按一下您要列印的畫面。從 **File** (檔案) 功能表中選取 **Print** (列印)，或按一下瀏覽器頂部導覽列中的 **Print** (列印)。

印表機零件

印表機的正面



印表機的背面

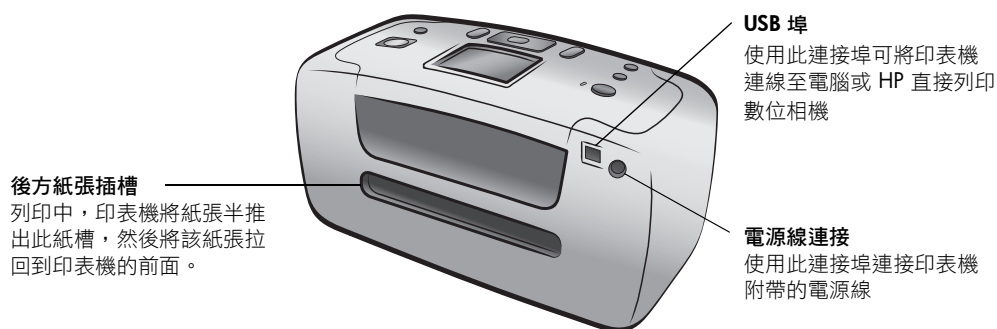

註：請務必將印表機放在背面離任何障礙物至少 10 英吋 (250 公釐) 之外的平坦、穩固表面，以便騰出空間來作為列印時紙張移動之用。確定電源線和 USB 纜線沒有阻塞到後方紙張路徑。



指示燈

開啟 / 警示指示燈
亮起 (綠色)
電源開啟
關閉
印表機處於省電模
式
閃爍 (綠色)
印表機忙碌
閃爍 (紅色)
需要檢查印表機



記憶卡指示燈
開啟
記憶卡正確插入
關閉
未插入記憶卡
閃爍
記憶卡與印表機或電
腦之間正在傳輸資訊


記憶卡插槽

CompactFlash™ 記憶卡插槽

您可以將 CompactFlash 記憶卡插入到此插槽中

SmartMedia™ /xD-Picture Card™ 記憶卡插槽

您可以在此插槽的上部插入 SmartMedia 記憶卡，或在此插槽的右下部插入 xD-Picture Card 記憶卡

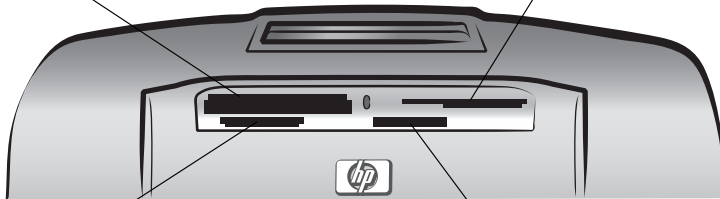

MultiMediaCard™ /Secure Digital™ 記憶卡插槽


您可以將 MultiMediaCard 或 Secure Digital 記憶卡插入到此槽中

Sony® Memory Sticks memory card slot

您可以將受支援的 Sony Memory Stick 記憶卡插入到此槽中

註：如需關於如何將記憶卡插入印表機的資訊，請參閱第 14 頁的插入記憶卡。

控制台

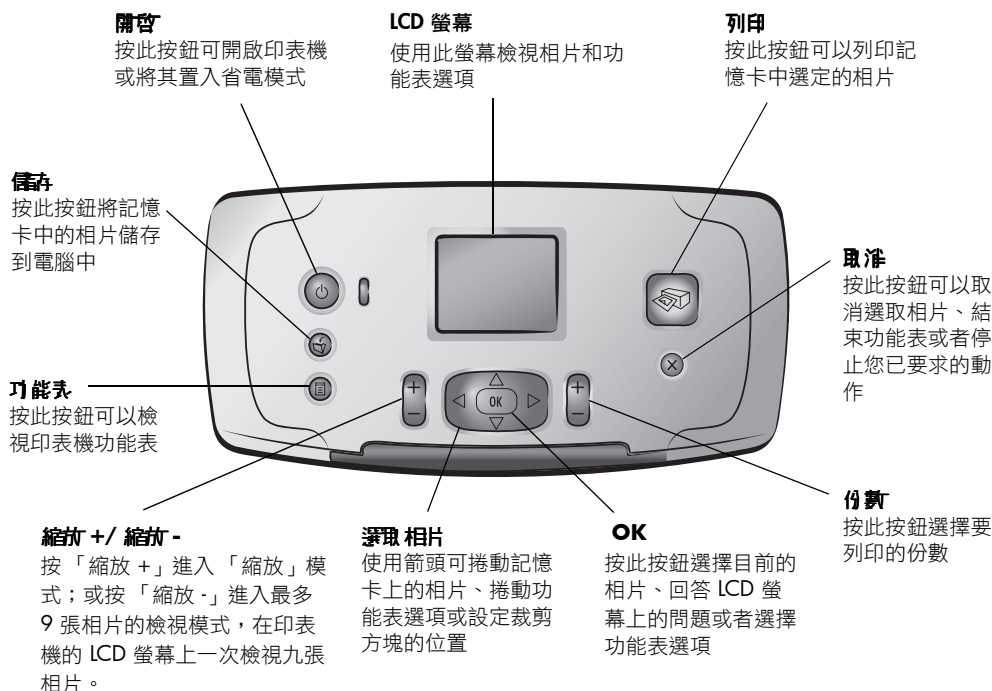

註：只有將印表機連線到電腦，**儲存** 按鈕才會起作用。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

印表機功能表

按印表機控制台上的**功能表**按鈕以存取印表機功能表。

導覽印表機功能表：

- 按**選取相片** ▲ 或 ▼ 按鈕，在印表機 LCD 螢幕上所顯示的功能表選項間捲動。
- 按**OK** 按鈕可開啟功能表或選擇選項。
- 按**取消** 按鈕可結束目前的功能表。

註：在印表機的 LCD 螢幕上同時檢視九張相片時，您無法存取印表機的功能表。若要結束最多 9 張相片的檢視模式，回到一次檢視一張相片的模式，請在按**功能表**按鈕之前按**縮放 +** 按鈕。

印表機功能表結構

最上層功能表	子功能表 / 選項	其他子功能表 / 選項
變更版面	選取版面： • 1 張相片 • 2 張相片 • 4 張相片	
特殊列印	全部列印	
	列印範圍	選擇範圍的起點： 選擇範圍的終點：
	列印新相片	
	列印索引頁	
增強影像	相片亮度	相片亮度 (選擇 -3 到 +3 ; 預設是 0 代表不變)
	增加外框	選擇圖樣： 選擇顏色：
	增加色彩效果	選擇色彩效果： • 黑白 • 褐色 • 古董色 • 無效果 (預設值)
工具	幻燈放映	
	列印品質	列印品質： • 最佳 (預設值) • 一般
	列印測試頁	
	清潔墨匣	繼續進行第二階段清潔嗎？ • 是 • 否
		繼續進行第三階段的清潔？ • 是 • 否
	校準墨匣	

最上層功能表	子功能表 / 選項	其他子功能表 / 選項
偏好值	列印後	列印後，取消選取所有的相片： <ul style="list-style-type: none"> 總是 從不 詢問 (預設值)
	份數	設定預設值份數： (選擇 1 到 99；預設值為 1)
	相片版面	設定預設相片版面： <ul style="list-style-type: none"> 詢問 (預設值) 1 張相片 2 張相片 4 張相片
	錄影列印	設定預設錄影片段版面： <ul style="list-style-type: none"> 每頁 9 張 (預設值) 每頁 16 張 每頁 25 張
	增加日期 / 時間	日期 / 時間戳記： <ul style="list-style-type: none"> 日期 / 時間 僅有日期 關閉 (預設值)
	無框	無框列印： <ul style="list-style-type: none"> 開啟 (預設值) 關閉
	Exif 列印功能	Exif 列印功能： <ul style="list-style-type: none"> 開啟 (預設值) 關閉
	加強對比	加強對比： <ul style="list-style-type: none"> 開啟 (預設值) 關閉
	擴展色彩	擴展色彩： <ul style="list-style-type: none"> 開啟 關閉 (預設值)
	相機選擇	取消指定相機選擇的相片： <ul style="list-style-type: none"> 總是 從不 詢問 (預設值)
	還原預設值	還原原始的出廠偏好值： <ul style="list-style-type: none"> 是 否
	語言	選擇語言：
		選擇國家 / 地區：

紙張資訊

您可以在相紙、一般紙張或索引卡上列印相片。您的印表機支援下列類型和尺寸的紙張：

類型	尺寸	用途
相紙	4 x 6 英吋 (10 x 15 公分)	列印相片
含標籤的相紙	4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)	列印無框相片
索引卡	4 x 6 英吋 (10 x 15 公分)	列印草稿、校準頁和測試頁
Hagaki 卡	3.9 x 5.8 英吋 (100 x 148 公釐)	列印相片
A6 卡	4.1 x 5.8 英吋 (105 x 148 公釐)	列印相片
L 尺寸卡	3.5 x 5 英吋 (90 x 127 公釐)	列印相片
含標籤的 L 尺寸卡	3.5 x 5 英吋含 0.5 英吋標籤 (90 x 127 公釐含 12.5 公釐標籤)	列印無框相片

為了讓您的印表機發揮最佳效能，請使用真品 HP 相紙。如需更詳細的資訊，請參閱第 51 頁的**推薦使用的紙張**。

註：如果您從電腦列印並使用 HP 相紙，請在設定列印設定時選擇紙張類型。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。


裝入紙張

列印中，印表機將紙張半推出位於印表機背面的後方紙槽，然後將該紙張拉回到印表機的前面。確定印表機的背面與其他障礙物至少相隔 10 英吋 (250 公釐)，電源線和 USB 纜線沒有阻塞到印表機背面紙張路徑。

裝入紙張：

- 1 開啟紙匣門。
- 2 將紙疊放入紙匣中，並將其滑到出紙槽導板的下方。
 - 印表機會在紙張朝上的一面上進行列印。如果您使用相紙，請以**光面朝上**的方式裝入紙張。如果您使用含標籤的紙張，則請按照**標籤先送入印表機**的方式裝入紙張。
 - 裝入 10 到 20 張相紙或索引卡
 - 請一次僅使用一種類型及尺寸的紙張。請勿在紙匣中混用不同類型或尺寸的紙張。

- 3 移動紙匣上的紙張寬度導板，使其緊靠紙張左側而不會彎曲紙張。這樣有助於紙張平直地送入印表機。

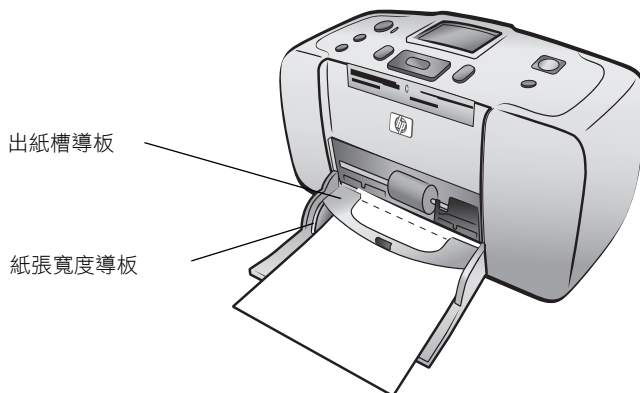

訣竅： 如果使用 HP 超特級相紙以外的紙張，您可能會碰到送紙或出紙的問題。請試著一次裝入較少的紙張，並確定紙疊邊緣平整。

維護相紙的品質

為確保高品質的列印，透過妥善儲存和處理相紙以維護相紙的品質是相當重要的。

儲存相紙

請將不用的相紙裝回原始包裝中，並放進可重複密封的塑膠袋內。在乾燥、涼爽的平整表面儲存封裝好的相紙。

準備好列印時，僅取出要立即使用的相紙。列印完畢後，請將所有未使用的相紙重新放回塑膠袋中。

註： 請勿將未使用的相紙留在印表機的紙匣中。紙張可能開始捲曲，這樣會降低相片的列印品質。列印前相紙應保持平整。如需關於撫平捲曲相紙的資訊，請參閱下一節。

處理相紙

拿取相紙時務必只碰觸相紙邊緣。相紙上的指紋會降低列印品質。

如果相紙邊角捲曲，請將相紙放入可重複密封的塑膠袋中，然後輕輕向捲曲相反的方向折彎，直到紙張平整。

列印墨匣資訊

HP Photosmart 240 Series 印表機可以印製彩色和黑白相片。HP 提供二類列印墨匣，可讓您選取適合您專案的最佳列印墨匣。

若要獲得最高品質的相片，請遵循下列指導方針：

若要列印 ...	請使用 ...
彩色相片	HP #57 (C6657A) 三色列印墨匣
黑白相片	HP #59 (C9359A) 灰色相片列印墨匣 (2003 年秋季上市)

注意！ 請檢查您使用的是否為正確的列印墨匣。此外，請注意，HP 建議不要修改或重新填充 HP 列印墨匣。HP 印表機保固範圍不包含因修改或重新填充 HP 列印墨匣所造成的損壞。

安裝或更換列印墨匣


為了能讓您的印表機發揮最佳效能，請僅使用真品 HP 原廠填充的列印墨匣。

註： 當您安裝新的列印墨匣時，印表機就會校準列印墨匣並列印校準頁。

安裝或更換列印墨匣：

- 1 如果印表機已關閉，請按印表機控制台上的**開啓**按鈕來開啟印表機。
- 2 在紙匣中裝入索引卡，使得在安裝列印墨匣後印表機能列印校準頁。如需關於裝入索引卡的資訊，請參閱第 8 頁的**裝入紙張**。
- 3 將新的列印墨匣從它的包裝盒中取出，並拉開**粉紅色的標籤**來撕下透明膠帶。務必在取下膠帶後立即安裝列印墨匣；墨水噴嘴暴露在空氣中超過一分鐘就可能乾掉，並在稍後造成列印問題。撕下膠帶後，請勿嘗試再貼上它。


注意！ 請勿碰觸列印墨匣的墨水噴嘴或銅接點。碰觸這些零件可能會使列印墨匣發生故障。

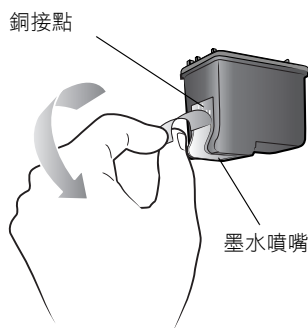


4 開啟列印墨匣門。

當列印墨匣門開啟時，開啟 / 警示指示燈會呈現紅色閃爍。


註：如需關於取出以前安裝的列印墨匣之說明，請參閱第 12 頁的**取出列印墨匣**。

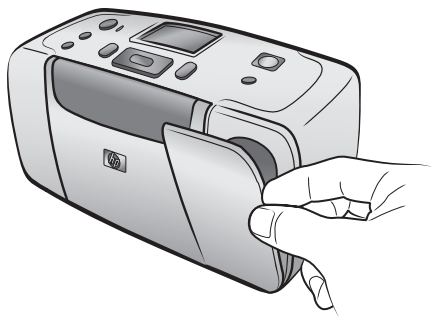

5 讓銅接點面向印表機的內側，墨水噴嘴朝下，將列印墨匣放入列印墨匣托架中。

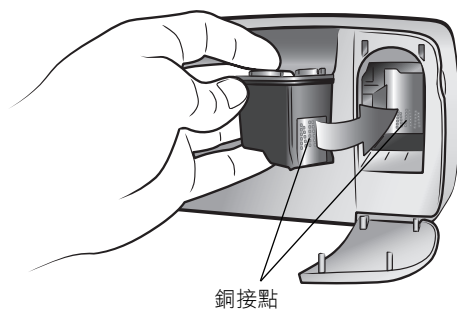

6 將列印墨匣推入列印墨匣托架中，直到您覺得它已鎖至定位為止。

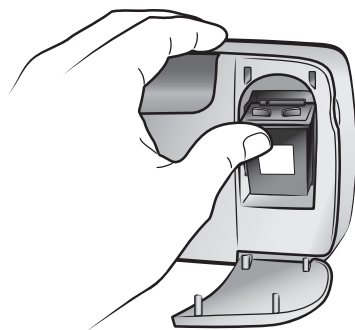


7 關閉列印墨匣門。

當您安裝新的列印墨匣後，印表機的 LCD 螢幕上出現一則訊息，要求您在紙匣內裝入一般紙張並按 **OK** 按鈕。按 **OK** 按鈕後，印表機會自動校準新列印墨匣並列印校準頁，以確認列印墨匣安裝正確且功能正常。如需更詳細的資訊，請參閱第 44 頁的**校準列印墨匣**。

取出列印墨匣

取出列印墨匣：

- 1 開啟列印墨匣門。
- 2 將列印墨匣的頂端向下推再向外拉，將它從列印墨匣托架中拉出。

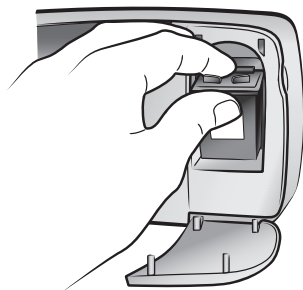

- 3 取出印表機的列印墨匣。

若列印墨匣中還有墨水，請將墨匣放入列印墨匣護套中儲存起來。若列印墨匣中已沒有墨水，請丟棄或回收列印墨匣。如需關於回收列印墨匣更詳細的資訊，請蒞臨 www.hp.com/recycle。

2

從記憶卡列印

為您自己、家人和朋友列印高品質相片是件輕鬆的事情。如果您的數位相機使用記憶卡儲存相片，可以將記憶卡插入印表機來列印相片。印表機 LCD 螢幕上的訊息會指導您完成該過程，不必開啟電腦，甚至不必將印表機連線到電腦！

註：也可以使用電腦列印相片。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。


支援的記憶卡

您的 HP Photosmart 印表機可以讀取下列記憶卡：CompactFlash Association (CFA) 認證的 I 和 II 型、MultiMediaCard、Secure Digital、SmartMedia、Sony Memory Sticks 與 xD-Picture Card。

這些記憶卡由數家廠商製造，具有各種儲存容量。您可以在購買數位相機處或大多數電腦耗材商店購買到記憶卡。

注意！ 使用其他任何類型的記憶卡可能會損壞記憶卡和印表機。

以下圖解展示您在印表中插入記憶卡時應朝上的一面。

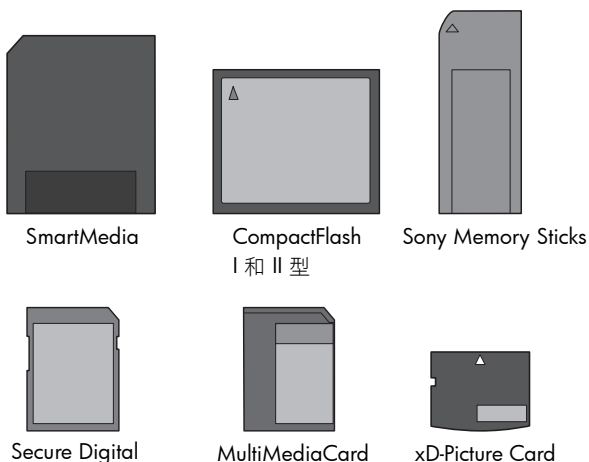

支援的檔案格式

您可以直接從記憶卡中的 JPEG 和未壓縮 TIFF 影像檔案列印相片，也可以從記憶卡中的 Motion JPEG AVI、Motion JPEG Quicktime 和 MPEG-1 視訊檔案直接列印視訊動態畫面。如果您的數位相機支援其他檔案格式（例如 FlashPix 和 RAW），請將檔案儲存到電腦並使用軟體應用程式進行列印。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

插入記憶卡

在使用數位相機拍照後，從相機中取出記憶卡，然後將其插入印表機。正確插入記憶卡後，記憶卡指示燈會閃爍，然後停止閃爍。

注意！ 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。在存取記憶卡時取出記憶卡可能損壞印表機或記憶卡，或者破壞記憶卡上的資訊。如需更詳細的資訊，請參閱第 17 頁的**取出記憶卡**。



插入記憶卡：

- 1 取出已插在任何記憶卡插槽內的記憶卡。

注意！ 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。如需更詳細的資訊，請參閱第 17 頁的**取出記憶卡**。

- 2 手持記憶卡，使正確的面朝上。若要決定記憶卡的正確方向，請參閱這些步驟之後的表格。

註： 如果您使用 Memory Stick Duo™ 記憶卡，在印表機記憶卡插槽中插入記憶卡之前，必須先連接記憶卡隨附的配接器。

- 3 將記憶卡插入適合的記憶卡插槽。必須將有金屬接點的一端先插入印表機。




注意！ 使用任何其他方法插入記憶卡可能損壞記憶卡或印表機。




- 4** 將記憶卡輕輕推入印表機，直到停止移動。記憶卡不會完全插入印表機。

注意！ 強行插入記憶卡可能導致損壞記憶卡或印表機。

註： 如果您將 SmartMedia 記憶卡上下顛倒插入，開啟 / 警示指示燈將開始呈紅色閃爍。將記憶卡取出並重新正確地插入。

正確插入記憶卡之後，印表機會讀取記憶卡，並短暫顯示在記憶卡上找到的相片和錄影片段數量。

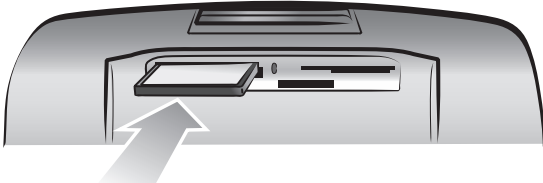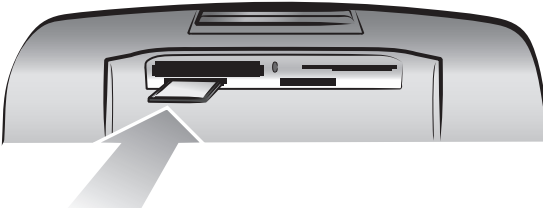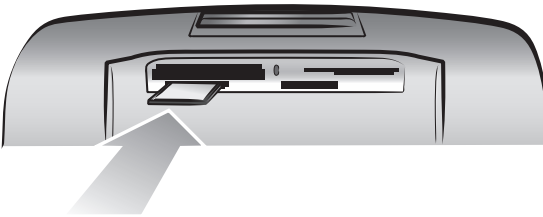記憶卡	記憶卡插槽	如何拿取和插入記憶卡
CompactFlash I 或 II 型	左上插槽	<ul style="list-style-type: none"> 正面標籤朝上，如果標籤有箭頭，該箭頭應指向印表機 將有針眼的一端先插入印表機 
MultiMediaCard	左下插槽	<ul style="list-style-type: none"> 標籤面朝上，缺角在右邊，箭頭指向印表機 金屬接點面朝下 
Secure Digital	左下插槽	<ul style="list-style-type: none"> 標籤面朝上，缺角在右邊 金屬接點面朝下 

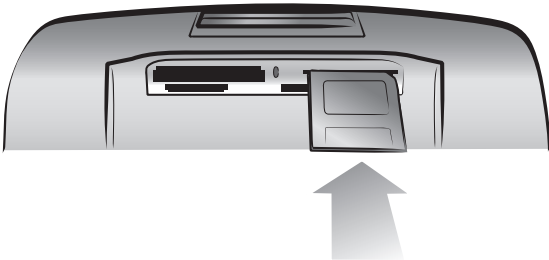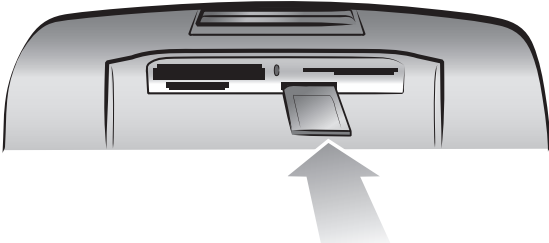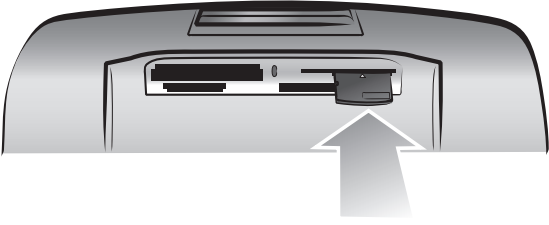記憶卡	記憶卡插槽	如何拿取和插入記憶卡
SmartMedia	右上雙插槽的上方部份	<ul style="list-style-type: none"> 缺角在左邊，如果標籤有箭頭，該箭頭應指向印表機 金屬接點面朝下 
Sony Memory Sticks	右下插槽	<ul style="list-style-type: none"> 缺角在左邊，箭頭指向印表機 金屬接點面朝下 
xD-Picture Card	右上雙插槽的右下部份	<ul style="list-style-type: none"> 標籤面朝上，箭頭指向印表機 金屬接點面朝下 

註： 如果您曾用數位相機選取過記憶卡上的相片來列印，印表機的 LCD 螢幕上將出現訊息詢問是否要列印相機選定的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 26 頁的列印相機選定的相片。

取出記憶卡

記憶卡指示燈停止閃爍之後，可以輕輕地從印表機的記憶卡插槽中拔下記憶卡。

注意！ 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。指示燈閃爍表示印表機正在從記憶卡讀取資訊，請等到記憶卡指示燈停止閃爍後再行取出。在記憶卡被存取時取出記憶卡可能損壞印表機或記憶卡，或破壞記憶卡上的資訊。

確定哪些相片要列印

您可以透過在印表機的 LCD 螢幕上檢視相片或透過列印相片索引頁來確定要列印哪些相片。

在印表機的 LCD 螢幕上檢視相片

您可以使用印表機的 LCD 螢幕檢視記憶卡上的前 2000 張相片。

註： 如果記憶卡上的相片超過 2000 張，請將相片儲存到電腦中，並從電腦存取。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

在印表機的 LCD 螢幕上檢視相片：

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。

印表機會讀取記憶卡，並短暫顯示在記憶卡上找到的相片和錄影片段數量。

註： 如果您曾用數位相機選取過記憶卡上的相片，印表機的 LCD 螢幕上將出現訊息詢問是否要列印相機選定的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。

- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選擇相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。

- 3 您可以用兩種不同的方法檢視相片：
 - 一次檢視一張相片：按**選擇相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，在相片間導覽。
 - 一次檢視九張相片：按**縮放** - 按鈕進入最多九張相片的檢視模式。使用**選擇相片** 按鈕上的箭頭在相片間導覽。若要結束最多九張相片的檢視模式，回到一次檢視一張相片的模式，請按**縮放** + 按鈕。

訣竅： 若要在相片間快速移動，請按住**選取相片**按鈕上的箭頭。向前捲動或向後捲動到達最後一張相片時，印表機會循環到第一張或最後一張相片並繼續顯示。

註： 如果您使用電腦刪除記憶卡上的檔案，所刪除的檔案可能仍會出現於印表機的 LCD 螢幕上。刪除檔案後，請依照下列第 17 頁的**取出記憶卡**的指示取出記憶卡。重新插入記憶卡，更新印表機的 LCD 螢幕。

列印相片索引頁

相片索引會顯示所有儲存在記憶卡內相片的縮圖檢視和索引編號，最多 2000 張相片。相片會依照儲存在記憶卡中的順序顯示。索引頁每頁可列印 28 張相片。

註： 記憶卡上所儲存相片的數量決定了相片索引的頁數。

為求列印快速，相片索引頁中的縮圖檢視會以低解析度列印，因此並不代表相片最終的列印品質。

索引編號出現在每張縮圖檢視的左下角，指示相片在記憶卡中的順序。

註： 如果相片索引頁上的影像右下角出現攝影機圖示，表示該影像是錄影片段的第一個畫面。如需更詳細的資訊，請參閱第 25 頁的**列印錄影片段**。

列印相片索引：

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。

印表機會讀取記憶卡，並短暫顯示在記憶卡上找到的相片和錄影片段數量。

註： 如果您曾用數位相機選取過記憶卡上的相片，印表機的 LCD 螢幕上將出現訊息詢問是否要列印相機選定的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。

- 2 將紙張裝入進紙匣。為節約相紙，請用一般紙張或索引卡。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的**裝入紙張**。



- 3 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。由於列印索引頁時會忽略相片版面，所以按 **OK** 按鈕即可繼續。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。

- 4 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 5 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**特殊列印**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 6 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**列印索引頁**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

開始列印相片索引，它顯示了儲存在記憶卡上的所有相片（最多 2000 張）。

選擇要列印的相片

您可以用印表機的控制台選取一或多張相片。

選擇相片

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
註： 如果您曾用數位相機選取過記憶卡上的相片，印表機的 LCD 螢幕上將出現訊息詢問是否要列印相機選定的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選取相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。

- 3 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要選取的相片。
訣竅： 若要在相片間快速移動，請按住**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕。
- 4 當您要選取的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。

印表機 LCD 螢幕上相片的左下角會出現小小的印表機圖示，表示已選取該相片。相片下方也會出現預設份數和顯示目前相片版面的圖示。此外，相片四周會顯示綠色的裁剪方塊，以指示要列印出的相片部份。短暫出現一則訊息，告知您已選取要列印的相片。



- 5 若要選擇列印更多相片，請重複步驟 3 和 4。

在最多九張相片的檢視模式中選取相片：

- 1 按**縮放** - 按鈕進入最多九張相片的檢視模式（在最多九張相片的檢視模式中，印表機的 LCD 螢幕上一次會顯示九張相片）。

- 2 使用**選取相片**按鈕上的箭頭在相片間導覽。

訣竅： 若要在相片間快速移動，請按住**選取相片**按鈕上的箭頭。

- 3 當您要選取的相片反白顯示在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。

印表機 LCD 螢幕上相片的左下角會出現小小的印表機圖示，表示已選取該相片。

- 4 若要選擇列印更多相片，請重複步驟 2 和 3。

註： 若要結束最多九張相片的檢視模式，回到一次檢視一張相片的模式，請按**縮放** + 按鈕。

註： 在最多九張相片的檢視模式下，您無法存取印表機功能表。

取消選擇相片

- 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕以顯示您要取消選取的相片，然後按**取消**按鈕。
- 在最多九張相片的檢視模式下，使用**選取相片**按鈕上的箭頭反白顯示您要取消選取的相片，然後按**取消**按鈕。

印表機將取消選取該相片，並丟棄您對該相片的列印設定（份數、裁剪、亮度、裝飾性外框或色彩效果）所作的所有變更。

註： 取消選取相片時，並不會影響到第 34 頁的**設定印表機偏好值**中所描述的整體印表機偏好值。

取消選擇所有相片

- 1 若要取消選取所有相片，請按**取消**按鈕，直到印表機的 LCD 上出現訊息詢問您是否要取消選取所有相片。

- 2 按**選取相片** ▼ 按鈕以反白顯示是，然後按 **OK** 按鈕。

註： 取消選取相片並不會將相片從記憶卡中刪除。

列印相片

您可以使用印表機的控制台，列印儲存在記憶卡上的相片。從記憶卡列印相片很簡單，您只需將記憶卡插入印表機，選擇相片，然後按**列印**按鈕即可。

您的印表機支援儲存在記憶卡上兩種不同類型的數位相片：

- **未標記的相片** — 儲存在記憶卡，但尚未標記列印的標準數位相片。
- **相機選定的相片** — 使用數位相機選擇的要列印的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。

註：並非所有的數位相機都會讓您標記相片來列印。

如需關於以下主題的資訊：

- 列印單張相片，請參閱第 21 頁。
- 列印多張相片，請參閱第 22 頁。
- 一張相片列印多份，請參閱第 22 頁。
- 列印連續範圍內的相片，請參閱第 23 頁。
- 列印所有相片，請參閱第 24 頁。
- 列印新相片，請參閱第 24 頁。
- 列印錄影剪輯，請參閱第 25 頁。
- 列印相機選定的相片，請參閱第 26 頁。

列印單張相片

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選取相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。

- 3 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要列印的相片。
- 4 當您要列印的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按**列印**按鈕以列印該相片。

列印多張相片

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選取相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。
印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。
- 3 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，在相片間導覽。
- 4 當您要列印的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。
- 5 如有必要，您可以依第 28 頁的**使用創意**所描述方式變更選定相片的列印設定，如份數、裁剪、亮度、裝飾性外框或色彩效果等。
- 6 若要選取其他相片，請按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，直到印表機的 LCD 螢幕上出現您要列印的另一張相片。按 **OK** 按鈕選擇相片。
- 7 選好所有要列印的相片，並設定好列印設定後，按**列印**按鈕開始列印。

註： 如果您在列印過程中按**取消**按鈕，則印表機將停止列印，但會保留您的相片選取和列印設定。

一張相片列印多份

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選取相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。
印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。
- 3 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要列印的相片。
- 4 當您要列印的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按**份數** + 或 - 按鈕變更列印份數。
- 5 當印表機的 LCD 螢幕上出現需要的份數時，按 **OK** 按鈕。

- 6 如有必要，您可以依第 28 頁的**使用創意**所描述方式變更選定相片的其他列印設定，如裁剪、亮度、裝飾性外框或色彩效果等。
- 7 按**列印**按鈕開始列印。

註：如果您在列印過程中按**取消**按鈕，則印表機將停止列印，但會保留您的相片選取和列印設定。

註：按照本節的描述，您可以使用**份數+**或**-**按鈕對每一張所選的相片設定不同的列印份數。如果您沒有變更選定相片的份數，將列印預設份數。出廠預設的份數是一份。如需關於變更預設份數的資訊，請參閱第 35 頁的**預設份數**。

列印連續範圍的相片

您可以列印儲存在記憶卡上連續範圍的相片。

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選取相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。

- 3 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 4 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**特殊列印**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**列印範圍**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 6 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，直到要列印的第一張相片出現在印表機 LCD 螢幕上的左方塊中。按 **OK** 按鈕將此相片選為列印範圍中第一張要列印的相片。

此時箭頭將移到印表機 LCD 螢幕右方塊的相片上，並要求您選擇列印範圍內的最後一張相片。

- 7 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，直到要列印的最後一張相片出現在印表機 LCD 螢幕上的右方塊中。按 **OK** 按鈕將此相片選為列印範圍中最後一張要列印的相片。

印表機的 LCD 螢幕會顯示選定的相片範圍。

- 8 如果您願意，可以按**份數+**或**-**按鈕來變更選定範圍相片的列印份數。當印表機的 LCD 螢幕上出現需要的份數時，按 **OK** 按鈕。
- 9 按**列印**按鈕開始列印。

列印全部相片

您可以選擇列印記憶卡上的所有相片。

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選擇相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。

- 3 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 4 按**選擇相片** ▼ 按鈕，直到**特殊列印**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 按**選擇相片** ▼ 按鈕，直到**全部列印**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

印表機的 LCD 螢幕上將出現記憶卡上儲存的第一張和最後一張相片。

- 6 如果您願意，可以按**份數** + 或 - 按鈕來變更全部相片的列印份數。當印表機的 LCD 螢幕上出現需要的份數時，按 **OK** 按鈕。
- 7 按**列印**按鈕開始列印記憶卡上的全部相片，或按**取消**按鈕以取消該作業。

列印新相片

您可以選擇列印記憶卡上所有的「新」相片。「新」相片是指未曾從印表機控制台列印過的相片。

每當您將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽，並用印表機的控制台列印相片時，印表機會給相片加上標記，這樣一來，下一次再插入同一張記憶卡時，印表機會記住已列印過的相片。如果您拍攝新相片，並儲存在同一張記憶卡上，則當您將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時，可以只選取上一次插入記憶卡後所拍攝的新相片。

註：如果您用電腦列印或修改相片，印表機所加的標記可能會被移除，導致原先列印過的相片作為新相片而被選定。

列印記憶卡上的新相片：

- 1 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。
- 2 如果您未曾變更過印表機偏好值中的預設相片版面，印表機會要求您選擇相片版面。按**選擇相片** ▲ 或 ▼ 按鈕以反白顯示您要列印的相片版面，再按 **OK** 按鈕。如需關於變更預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。
印表機的 LCD 螢幕上顯示記憶卡上的第一張相片。
- 3 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 4 按**選擇相片** ▼ 按鈕，直到**特殊列印**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 按**選擇相片** ▼ 按鈕，直到**列印新相片**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
印表機的 LCD 螢幕會顯示在記憶卡上所找到的新相片數，並詢問是否要繼續執行。
- 6 如果您願意，可以按**份數** + 或 - 按鈕來變更新相片的列印份數。當印表機的 LCD 螢幕上出現需要的份數時，按 **OK** 按鈕。
- 7 按**列印**按鈕開始列印新相片，或按**取消**按鈕以取消該作業。

列印錄影片段

您的印表機可以顯示並列印記憶卡上錄製的錄影片段。您的印表機可以辨識下列錄影檔案格式：Motion JPEG AVI、Motion JPEG Quicktime 及 MPEG-1；以其他格式錄製的錄影片段將被忽略。

註：並非所有數位相機都能夠錄製錄影片段。

當您將含有錄影片段的記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時，印表機會在 LCD 螢幕和相片索引頁上使用該錄影片段的第一個畫面來代表該片段。影像的角上會出現小小的攝影機圖示，以指示該影像是錄影片段的第一個畫面，而非相片。



您可以與選擇相片相同的方式選擇要列印的錄影片段。如需更詳細的資訊，請參閱第 19 頁的**選擇要列印的相片**。列印選定的錄影片段時，輸出的是所謂視訊動態列印件，亦即在一頁上列印整個錄影片段中的九個畫面。您可以將視訊動態列印件上的預設畫面數變更為 16 或 25。如需更詳細的資訊，請參閱第 36 頁的**視訊動態列印的預設版面**。

註：當選取要列印的項目同時包含相片和錄影片段時，會先列印相片，再列印視訊動態列印件。

列印相機選定的相片

相機選定的相片是指您使用數位相機標記為要列印的相片。當您使用相機選擇相片時，該相機會建立數位列印順序格式 (DPOF) 檔案，可標記哪些相片被選定列印。

您的印表機能夠從記憶卡中讀取 DPOF 檔案，因此，不需要重新選取要列印的相片。請檢視您的數位相機隨附的說明文件，了解它是否支援相機選定的相片。您的印表機支援 DPOF 檔案格式 1.1。

註：並非所有的數位相機都會讓您標記相片來列印。

當列印相機選定的相片時，不會套用印表機控制台的設定；DPOF 檔案中的相片版面和份數設定會取代印表機控制台的設定。

從記憶卡列印相機選定的相片：

- 1 使用數位相機選取您要列印的相片。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的說明文件。
- 2 從數位相機中取出記憶卡，然後插入到印表機的記憶卡插槽中。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的**插入記憶卡**。

印表機將自動辨識記憶卡上相機選定的相片，並詢問您是否要列印。

- 3 若要列印所有相機選定的相片，請按**選取相片** ▾ 按鈕以反白顯示**是**，然後按 **OK** 按鈕。若要忽略相機所作的選擇，請按**選取相片** ▾ 按鈕以反白顯示**否**，然後按 **OK** 按鈕。

註：如果印表機不能在記憶卡上找到全部相機選定的相片，可能是因為有些相片已經用電腦刪除掉。印表機將列印它找到的相機選定相片。

- 4 列印相機選定的相片之後，印表機的預設設定為詢問您是否要取消相機選定相片的標記並刪除 DPOF 檔案。若要取消標記相片，請按**選取相片** ▾ 按鈕以反白顯示**是**，然後按 **OK** 按鈕。若要保留您的選取以便再次列印同一套相機選定的相片，請按**選取相片** ▾ 按鈕以反白顯示**否**，然後按 **OK** 按鈕。如需更詳細的資訊，請參閱第 39 頁的**列印後取消相機選定相片的標記**。

註：取消標記相片並不會將相片從記憶卡中刪除。

如果您有 HP 直接列印數位相機，也可以將相機直接連接到印表機上，以列印相機選定的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 27 頁的**從 hp 直接列印數位相機列印**。

您的印表機能夠讓您不需要使用電腦，即可從 HP 直接列印數位相機列印出精美的相片。

若要查看可與您的印表機配合使用的 HP 直接列印數位相機清單，請蒞臨 **www.hp.com**，並按一下 **support & drivers** (支援與驅動程式)。在搜尋視窗中，鍵入下列文件標題：與 HP 數位相機的直接列印相容性。

註：如果您的直接列印數位相機有基座，則可以將基座連線到印表機 USB 埠。如需更詳細的資訊，請參閱基座隨附的文件。

將 hp 直接列印數位相機連接到印表機

- 1 使用 HP 直接列印數位相機上的「Share」(分享)功能表選取您要列印的相片。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的說明文件。
- 2 若要將數位相機連線至印表機 USB 埠，請使用相機所隨附的 USB 纜線。


註：如果印表機連接到電腦上，在與數位相機 USB 纜線連線之前，請斷開與電腦的 USB 纜線連線。

- 3 將數位相機連線至印表機後，「Print Setup」(列印設定)功能表便會出現在相機 LCD 螢幕。使用此功能表可以：

- 變更您選擇要列印的相片
- 選擇紙張類型

- 4 當您準備好要列印時，請依照數位相機 LCD 螢幕上的指示進行。

註：如需關於使用相機選定相片的更詳細資訊，請參閱數位相機隨附的說明文件。

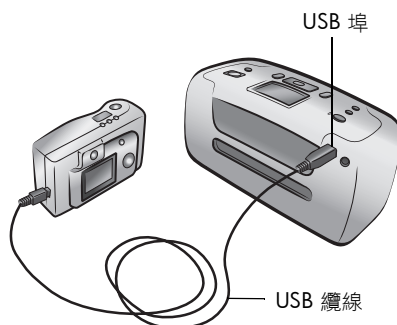

另外，您也可以將記憶卡插入印表機，以列印使用數位相機標記的相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。

您可使用印表機的控制台輕鬆有趣地製作相片專案。您可以在一張紙上列印多張相片，而且每張相片可以列印不同份數。您可以裁剪相片、調整相片亮度、為相片加上裝飾性外框和特殊的色彩效果、變更列印品質以及直接從印表機以幻燈放映的方式檢視相片。只要發揮想像力，您便可以建立無數個經濟又實惠的專案！

如需關於以下主題的資訊：

- 變更相片版面，請參閱第 28 頁。
- 變更份數，請參閱第 29 頁。
- 裁剪相片，請參閱第 30 頁。
- 調整相片亮度，請參閱第 31 頁。
- 為相片新增外框，請參閱第 31 頁。
- 變更相片色彩效果，請參閱第 32 頁。
- 變更列印品質，請參閱第 33 頁。
- 檢視幻燈放映，請參閱第 33 頁。

本章所描述的所有列印設定（相片版面和列印品質除外）只會套用到個別相片，當您取消選取相片時，便會丟棄該列印設定。

您也可以設定印表機偏好值來增強相片的效果。印表機偏好值是整體設定，會套用在所有您列印的相片上。您可以列印無框相片或有白框的相片、自動加強相片的對比度和顏色飽和度，或使用「Exif 列印」資訊調整相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 34 頁的**設定印表機偏好值**。

變更相片版面

第一次將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時，印表機的 LCD 螢幕上會出現訊息，要求您選擇相片版面。但是，您可以隨時用印表機控制台上的**功能表**按鈕變更相片版面。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**變更版面**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。



- 3 按 **選取相片** ▾ 按鈕，直到您要的版面（每頁 1、2 或 4 張相片）在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

相片版面是整體設定，會套用在所有您列印的相片上。當您在印表機的 LCD 螢幕上檢視選定的相片時，LCD 螢幕右下角會顯示圖示，指示目前的相片版面。

註：變更的相片版面將套用到所有您列印的相片上，直到您從印表機功能表選擇其他相片版面，或從印表機中取出記憶卡。取出記憶卡時，相片版面會還原為印表機預設的相片版面。如需關於設定預設相片版面的資訊，請參閱第 35 頁的**預設相片版面**。

變更份數

當您從記憶卡列印時，可以將選定相片的列印份數改為與預設值不同的數目。如需關於變更預設份數的資訊，請參閱第 35 頁的**預設份數**。

- 1 按 **選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要變更其列印份數的相片。當您所要的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。
- 2 按 **份數** + 或 - 按鈕變更選定相片的列印份數。等印表機的 LCD 螢幕上出現正確的份數時，按 **OK** 按鈕。變更的份數只會套用到顯示的相片上。

註：您可以為每張選定的相片設定不同份數。

- 3 按 **列印** 按鈕開始列印。

註：取消選取相片後，會丟棄變更的份數設定並還原為預設值。

裁剪相片

從記憶卡列印時，您可以用印表機控制台裁剪相片，以便只列印相片中您喜歡的部份。

- 1 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要裁剪的相片。當您要裁剪的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。

- 2 按印表機控制台上的**縮放 +** 按鈕。

印表機的 LCD 螢幕上的四個箭頭會短暫閃爍，指示您已進入「縮放」模式。「縮放」圖示和放大倍數會取代螢幕底端的列印設定。



註： 確定先按**縮放 +** 按鈕。如果您首先按下**縮放 -** 按鈕，印表機會結束「縮放」模式，進入最多九張相片的檢視模式（在最多九張相片的檢視模式中，印表機的 LCD 螢幕上一次會顯示九張相片。）若要返回選定相片的「縮放」模式，請按兩次**縮放 +** 按鈕。

- 3 按**縮放 +** 按鈕將放大倍數增加 0.25x。放大倍數的上限為 5.0x。

註： 如果以選定的放大倍數列印會明顯降低列印品質，則裁剪方塊會從綠色變成黃色。

註： 當放大倍數超過 3.0x 時，印表機 LCD 螢幕上的相片將不再放大。裁剪方塊會縮小以表示只選取相片的一小部份。

按**縮放 -** 按鈕將放大倍數減少 0.25x。放大倍數的下限為 1.0x。

- 4 在任何放大倍數下，使用**選取相片**按鈕上的箭頭可以上、下、左、右移動裁剪方塊。
- 5 當影像中您要列印的部份出現在裁剪方塊內時，請按 **OK** 按鈕。
- 6 按**列印**按鈕開始列印。

註： 當您取消選取相片時，會丟棄縮放和裁剪設定。

調整相片亮度

從記憶卡列印時，可以調整相片亮度，使您列印出的相片比原件明亮或灰暗。亮度設定範圍從 -3 到 +3，一般的設定亮度是 0。

- 1 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要變更其亮度的相片。當您所要的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。
- 2 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 3 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**增強影像**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**相片亮度**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 使用**選取相片**按鈕上的箭頭調整相片亮度：
 - 按**選取相片** ▶ 或 ▲ 按鈕增加亮度。
 - 按**選取相片** ◀ 或 ▼ 按鈕減少亮度。
- 6 當您滿意亮度時，請按 **OK** 按鈕。
- 7 按**列印**按鈕開始列印。

註：取消選取相片後，亮度設定會還原為預設值 0。

為相片增加外框

當您從記憶卡列印時，您可以選擇各種不同圖樣和顏色的裝飾性邊框，並將邊框加到相片周圍作為外框列印。

- 1 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要為其新增外框的相片。當您所要的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。
- 2 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 3 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**增強影像**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**增加外框**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 使用**選取相片**按鈕上的箭頭以反白顯示要使用的外框圖樣，然後按 **OK** 按鈕選取該外框圖樣。

- 6 使用**選取相片**按鈕上的箭頭反白顯示要使用的外框顏色，然後按 **OK** 按鈕選取該外框顏色。

印表機將顯示選定相片的外框。如果在新增外框之前裁剪了相片，外框會自動縮小以適合被裁剪的相片。

- 7 按**列印**按鈕開始列印。

註： 當您取消選取相片時，會丟棄外框設定。

變更相片的色彩效果

從記憶卡列印時，您可以將印表機設定為列印黑白、褐色或古董色，以變更列印的色彩效果。以褐色列印的相片呈棕褐色色調，看起來像二十世紀早期拍攝的相片。以古董色列印的相片呈現與褐色列印相同的棕褐色色調，但增加了一些灰白色，給人的感覺就像是手工上色的。

註： 如果在數位相機拍攝的相片上套用，這些色彩效果尤其顯著。

- 1 按**選取相片** ◀ 或 ▶ 按鈕，導覽到要變更其色彩效果的相片。當您所要的相片出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕以選取該相片。
- 2 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 3 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**增強影像**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**增加色彩效果**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到您要使用的相片色彩效果在 LCD 螢幕上反白顯示，然後按 **OK** 按鈕選擇該色彩效果。您可以在下列色彩效果中選擇：
 - 黑白
 - 褐色
 - 古董色
 - 無效果 (預設值)

印表機會顯示套用選定色彩效果的相片。

- 6 按**列印**按鈕開始列印。

註： 當您取消選取相片時，相片色彩效果會還原為預設值 (無效果)。

變更列印品質

當您從記憶卡列印時，可以設定相片的列印品質。最佳品質是預設的列印品質，可印出品質最高的相片。一般品質可節省墨水，並更快列印。

註： 如果選擇一般品質，則只會在下次列印時使用該設定一次。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**工具**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**列印品質**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **最佳**可以印出品質最好的相片。
 - **一般**可以印出一般品質的相片。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

如果選取**一般**，印表機的 LCD 螢幕會短暫顯示訊息，提醒您一般品質設定將只會使用一次。等選定的相片列印完後，列印品質便會回復為最佳品質。

檢視幻燈放映

可以用幻燈放映的方式按順序檢視記憶卡中儲存的相片。在印表機 LCD 螢幕上檢視幻燈放映不影響您設定的任何相片選項或列印設定。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**工具**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**幻燈放映**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

印表機以大約五秒鐘的時間間隔按順序顯示相片。某些相片需要更長時間才能顯示出來。

暫停或取消幻燈放映

- 按 **OK** 按鈕可暫停幻燈放映。
- 按 **OK** 按鈕可繼續幻燈放映。
- 按**取消**按鈕可結束幻燈放映。

您可以用印表機控制台上的印表機功能表將印表機的出廠預設設定變更為您個人偏好的設定。印表機偏好值是整體設定，會套用在每一張從印表機控制台列印的相片上。

您可以設定下列印表機偏好值：

- 列印後取消選取所有相片。請參閱第 34 頁。
- 預設份數。請參閱第 35 頁。
- 預設相片版面。請參閱第 35 頁。
- 視訊動態列印的預設版面。請參閱第 36 頁。
- 日期和時間戳記。請參閱第 36 頁。
- 無框列印。請參閱第 37 頁。
- Exif 列印功能。請參閱第 38 頁。
- 加強對比。請參閱第 38 頁。
- 擴展色彩。請參閱第 39 頁。
- 列印後取消相機選定相片的標記。請參閱第 39 頁。
- 回復至出廠預設設定。請參閱第 40 頁。
- LCD 螢幕語言和國家 / 地區。請參閱第 41 頁。

註： 從電腦列印時，不會套用印表機的控制台設定。電腦上的軟體將取代您用印表機控制台設定的印表機偏好值。

列印後取消選取所有相片：

您可以選擇在列印後取消選取所有的相片，或保留選取的相片以供未來列印。當您選擇在列印後取消選取所有的相片時，印表機將丟棄所有目前選取的相片和列印前套用的所有列印設定，例如色彩效果或份數。不會丟棄預設列印設定。

註： 取消選取相片並不會將相片從記憶卡中刪除。

無論您是否想要在列印之後取消選取全部相片，印表機的出廠預設設定是**詢問**。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**取消相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按**OK** 按鈕。

- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**列印後**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **總是**：如果列印後，要讓印表機丟棄現有的相片選取和列印設定，請選擇此選項。
 - **從不**：如果要讓印表機保留現有的相片選取和列印設定供未來列印使用，請選擇此選項。
 - **詢問**：如果每次列印後，都要讓印表機詢問您是否要保留現有的相片選取和列印設定供未來列印使用，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

預設份數

您可以設定印表機列印每張相片至多 99 份。印表機的出廠預設設定是 1 份。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**份數**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▲ 按鈕增加預設份數，或按**選取相片** ▾ 按鈕減少預設份數。按 **OK** 按鈕。

註： 預設設定適用於每一次的列印工作。若要取代預設設定，並列印不同份數的相片，請在印表機的 LCD 螢幕上顯示相片，再按**份數**按鈕。變更的份數只會套用到顯示的相片上。

預設相片版面

您可以設定印表機每頁列印 1、2 或 4 張相片，或是設定為每次您將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時會要求您選擇相片版面。印表機的出廠預設設定是設為每次您插入記憶卡時即**詢問**您要選擇的相片版面。您可以依照下列步驟變更預設設定：

註： 如果將預設相片版面改為每頁列印 1、2 或 4 張相片，則當您將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時，便不會出現「選取版面」螢幕。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**相片版面**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **詢問**：如果您要印表機每次將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時，要求您選擇相片版面，請選擇此選項。
 - **1 張相片**：如果要印表機每頁列印 1 張相片，請選擇此選項。
 - **2 張相片**：如果要印表機每頁列印 2 張相片，請選擇此選項。
 - **4 張相片**：如果要印表機每頁列印 4 張相片，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

相片版面是整體設定，會套用在所有您列印的相片上。當您將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽時，印表機會將相片版面設為預設設定。

註：您可以隨時按**功能表**按鈕，為記憶卡上的相片選擇不同的相片版面。**變更版面**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。按**選取相片** ▾ 按鈕，直到要使用的相片版面反白顯示，然後按 **OK** 按鈕。變更的相片版面將套用到您列印的所有相片，直到您從印表機中取出記憶卡，或從印表機功能表選擇其他相片版面。如需更詳細的資訊，請參閱第 28 頁的**變更相片版面**。

視訊動態列印的預設版面

您可以設定印表機列印選定錄影片段中的 9、16 或 25 個畫面，成為一頁視訊動態列印件。印表機的視訊動態列印出廠預設設定是 9 個畫面。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**錄影列印**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到每張視訊動態列印件要包含的畫面數在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

日期和時間戳記

您可以設定印表機在相片正面列印戳記，以顯示照相的時間。您可以選擇列印日期和時間，或只列印日期。印表機的出廠預設設定是**關閉**日期與時間戳記。您可依照下列步驟變更預設設定：

註：如果您用電腦修改相片，然後儲存變更，則最初的日期和時間資訊將消失不見。用印表機控制台對相片所作的變更不會影響日期和時間資訊。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**增加日期 / 時間**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **日期 / 時間**：如果要在相片正面列印日期和時間，請選擇此選項。
 - **僅有日期**：如果要在相片正面列印日期，請選擇此選項。
 - **關閉**：如果不要在相片正面列印日期或時間，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

註：日期和時間戳記將列印在每一張相片上，直到您關閉此選項為止。

無框列印

您可以設定印表機列印有框或無框的相片。當您選擇無框列印時，相片會印滿紙張的三邊，並在第四邊留下 0.5 英吋 (12.5 公釐) 的白邊，您可以將它裁掉。若要列印真的無框相片，請用含 0.5 英吋 (12.5 公釐) 可撕式標籤的相紙，例如 HP 超特級相紙。

無框列印的出廠預設設定是**開啟**。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**無框**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **開啟**：如果要列印無框相片，請選擇此選項。
 - **關閉**：如果要列印四邊都有白框的相片，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

Exif 列印功能

您的印表機支援 Exif 列印 (可交換影像檔案格式 2.2)，這是一種可簡化數位影像處理及增強列印相片的國際公開標準。使用支援 Exif 列印的數位相機照相時，曝光時間、閃光設定及顏色飽和度等資訊會加到影像檔案中。

您可以設定印表機使用它在影像檔案中找到的 Exif 列印資訊來自動調整並增強列印的相片。Exif 列印功能的出廠預設設定是**開啟**。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到 **Exif 列印功能**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **開啟**：如果要印表機使用 Exif 列印資訊來增強您的列印件，請選擇此選項。
 - **關閉**：如果要印表機忽略 Exif 列印資訊，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

加強對比

您可以設定印表機透過增強陰影和明亮處的對比，來提高曝光不足的相片的品質。自動加強對比的出廠預設設定是**開啟**。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▼ 按鈕，直到**加強對比**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **開啟**：如果要印表機在列印相片時自動加強對比，請選擇此選項。
 - **關閉**：如果不要印表機在列印相片時調整對比，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

擴展色彩

您可以設定印表機自動將您列印的相片中的色彩加深、變濃。對於看起來黯淡褪色的彩色相片，擴展色彩是改善相片的好方法，但它會增加列印時間，而且未必所有相片都有明顯的效果。

自動擴展色彩的出廠預設設定是**關閉**。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**擴展色彩**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **開啟**：如果要印表機在列印相片時自動提高色彩強度（顏色飽和度），請選擇此選項。
 - **關閉**：如果不要印表機在列印相片時調整顏色飽和度，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

列印後取消相機選定相片的標記

相機選定的相片是使用數位相機選取要列印的相片。當您使用相機選取相片時，該相機會建立數位列印順序格式 (DPOF) 檔案，標記哪些相片被選定。如需關於列印相機選定相片的資訊，請參閱第 26 頁的**列印相機選定的相片**。

列印相機選定的相片後，您可以選擇取消標記（取消選取），或保留標記讓您可以再次列印同一組相片。取消標記相片會從記憶卡上刪除 DPOF 檔案。

註：取消標記相片並不會將相片從記憶卡中刪除。

如果您想在列印相片後取消相機選定相片的標記，取消標記相機選定相片的出廠預設設定是**詢問**。您可依照下列步驟變更預設設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**相機選擇**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

- 4 從以下選項中選擇：
- **總是**：如果要讓印表機在列印後取消相機選定的相片的標記，請選擇此選項。
 - **從不**：如果要讓印表機在列印後仍然保留相機選定的相片的標記，請選擇此選項。
 - **詢問**：如果要讓印表機在列印後詢問您是否要取消相機選定的相片的標記，請選擇此選項。
- 5 您的選擇在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示時，按 **OK** 按鈕。

回復至出廠預設設定

調整了印表機的出廠預設設定之後，您可以按照下列步驟隨時將印表機重設為最初的出廠設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**還原預設值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 從以下選項中選擇：
 - **是**：可回復至原始的出廠預設印表機設定。
 - **否**：可保留目前的印表機偏好值。

註： 如果您回復至出廠預設設定，印表機 LCD 螢幕語言和國家 / 地區設定不會變更。

偏好值	出廠預設設定
列印後	詢問 (是否取消選取相片)
份數	1
相片版面	詢問 (使用者可選擇相片版面)
錄影列印	每頁 9 張
增加日期 / 時間	關閉
無框	開啟
Exif 列印功能	開啟
加強對比	開啟
擴展色彩	關閉
相機選擇	詢問 (列印後是否要取消標記相機選定的相片)
還原預設值	無預設設定
語言	無預設設定

LCD 螢幕語言和國家 / 地區

如果您的印表機購自美加以外的地區，第一次開啟印表機時，印表機會要您設定印表機 LCD 螢幕的語言和國家 / 地區。沒有出廠預設設定。您可依照下列步驟隨時變更印表機的語言和國家 / 地區設定：

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**偏好值**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**語言**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
此時出現語言清單。
- 4 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到所要的語言在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
此時出現訊息，請您確認選擇的語言。
- 5 若要確認選擇的語言，請按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**是**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
此時出現國家和地區清單。
- 6 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到所要的國家或地區在 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。

印表機的 LCD 螢幕上的提示和選項會以所選語言顯示。

註： 如果您回復至出廠預設設定，語言和國家 / 地區設定不會變更。您只能按照本節中的步驟變更語言及國家 / 地區設定。

您的印表機並不需要特別維護。為獲得最佳的列印效果，請保持印表機與耗材的清潔並正確地儲存它們。

因為印表機很小巧，您幾乎可以隨身攜帶，並在任何地方安裝。休假時您可以帶上它，並且帶它到家庭聚會與社會活動場所，即時列印相片並與親朋好友分享相片。

清潔並維護您的印表機

保持印表機與列印墨匣潔淨並加以妥善維護，如此可延長它們的使用期限。

清潔印表機

清潔印表機外部：

- 1 關閉印表機，從印表機的背面拔下電源線，並關閉紙匣門。
- 2 請使用稍微沾濕清水的軟布擦拭印表機外部。

注意！ 請勿使用任何類型的清潔劑，因為這樣可能會損壞印表機的表面塗漆。請勿清潔印表機的內部。注意切勿讓任何液體流入印表機內部。

清潔列印墨匣

如果您在相片上發現白色線條或單色條紋，表示需要清潔列印墨匣。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 將紙張裝入進紙匣。為節約相紙，請用一般紙張或索引卡。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的**裝入紙張**。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**工具**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**清潔墨匣**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 當訊息「印表機校準。裝入一般紙張然後按下 OK。」出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕。

印表機的螢幕上會出現訊息「正在清潔列印墨匣 ...」，並且印表機在清潔列印墨匣時，開啟 / 警示指示燈會閃爍。完成清潔列印墨匣後，印表機會列印測試頁。如需關於測試頁的更詳細資訊，請參閱第 43 頁的**列印測試頁**。

- 6 當印表機的 LCD 螢幕顯示訊息問您是否要繼續進行第二級清潔時，請從以下選項中選擇：
- 如果測試頁有白色條紋或缺少色彩，表示需要再次清潔列印墨匣。按 **選取相片** ▾ 按鈕，直到是在 LCD 螢幕上反白顯示，然後按 **OK** 按鈕。
 - 如果測試頁的列印品質看起來不錯，請按 **選取相片** ▾ 按鈕使否反白顯示，然後按 **OK** 按鈕。

墨匣最多可清潔三次。每次連續清潔會更徹底並且使用更多的墨水。

如需關於列印墨匣的資訊，請參閱列印墨匣隨附的說明文件。

列印測試頁

您可以列印測試頁來檢查列印墨匣的情況，並獲得對 HP 支援有用的診斷資訊。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 將紙張裝入進紙匣。為節約相紙，請用一般紙張或索引卡。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的**裝入紙張**。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**工具**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**列印測試頁**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。


印表機的螢幕上會出現訊息「正在列印測試頁 ...」，並且在列印測試頁時，開啟 / 警示指示燈會閃爍。

影像列印品質

若看起來不錯，您的相片就應該會列印得很好。

診斷資訊

配合 HP 支援使用此資訊

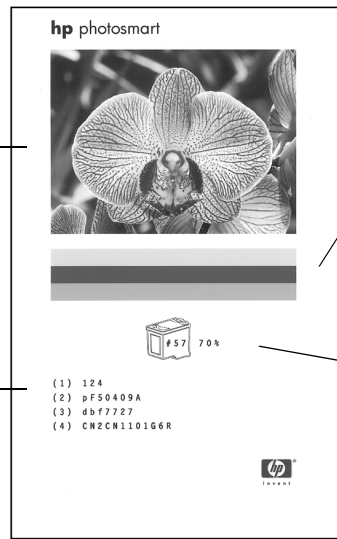

墨水噴嘴品質

若這些單色色條中有白色條紋，請嘗試清潔列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 42 頁的**清潔列印墨匣**。

估計的墨水存量

用於決定您何時該購買新的列印墨匣。

校準列印墨匣

您可以使用印表機控制台校準列印墨匣。如果相片顏色出現混亂或是安裝新墨匣後校準頁列印不正確，請嘗試校準列印墨匣。

註： 您首次將列印墨匣安裝到印表機中時，印表機會自動校準列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 10 頁的**安裝或更換列印墨匣**。

- 1 按印表機控制台上的**功能表**按鈕。
- 2 將紙張裝入進紙匣。為節約相紙，請用一般紙張或索引卡。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的**裝入紙張**。
- 3 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**工具**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 4 按**選取相片** ▾ 按鈕，直到**校準墨匣**在印表機的 LCD 螢幕上反白顯示。按 **OK** 按鈕。
- 5 當訊息「印表機校準。裝入一般紙張然後按下 OK。」出現在印表機的 LCD 螢幕上時，按 **OK** 按鈕。

印表機的螢幕上會出現訊息「正在列印校準頁 ...」，並且在列印測試頁時，開啟 / 警示指示燈會閃爍。印表機萬校準列印墨匣後，會列印校準頁以確定校準以成功完成。

校準頁

- 核取記號表示列印墨匣安裝正確且工作正常。
- 如果在任何條的左側出現一個「x」，請再次校準列印墨匣。如果「x」仍然出現，請更換列印墨匣。



儲存印表機

印表機和列印墨匣不用時，請妥善儲存以保護它們。

註： 如需關於儲存及處理相紙的資訊，請參閱第 9 頁的**維護相紙的品質**。

儲存印表機

您的印表機能承受短時間或長時間的不使用。當不使用印表機時請關閉其紙匣門。將印表機儲存在戶內，遠離直射的日光及溫度過冷過熱處。

儲存列印墨匣

搬運及儲存時一定要將所用的列印墨匣放置於印表機內。印表機將列印墨匣儲存於保護蓋內。

請確定印表機在拔下電源線前已完成電源關閉流程。這樣可使印表機正確地儲存列印墨匣。

如果印表機與列印墨匣已經有一個月或更久的時間沒有使用，使用前請先清潔列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 42 頁的**清潔列印墨匣**。

搬運印表機

您可隨身攜帶您的印表機。在攜帶時應確保印表機始終直立。

搬運印表機：

- 1 關閉印表機。
- 2 取出紙匣中所有的紙張。
- 3 從記憶卡插槽中取出所有的記憶卡。
- 4 關閉紙匣門。

註：請確定印表機在拔下電源線前已完成電源關閉流程。這樣可使印表機正確地儲存列印墨匣。

- 5 拔掉電源線。
- 6 若印表機連接到您的電腦上，請從電腦上拔下 USB 纜線。

註：搬運印表機時，請勿取出列印墨匣。

搬運印表機時，請確定已備妥下列項目：

- 紙張
- 電源線
- 儲存著相片的數位相機或記憶卡
- 額外的列印墨匣（如果您計劃列印許多相片）

註：如果要將印表機連接到電腦，請確定您備有 USB 纜線與 HP Photosmart 印表機軟體光碟。

您的 HP Photosmart 印表機性能可靠，易於使用。本章回答常見問題並包含有關下列主題的資訊：

- 硬體問題。請參閱第 46 頁。
- 列印問題。請參閱第 47 頁。
- 錯誤訊息。請參閱第 50 頁。

如需關於軟體安裝的疑難排解資訊，請參閱印表機隨附的安裝指南。如需進階的疑難排解資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的檢視 hp photosmart 印表機說明。

硬體問題

在聯絡 HP 支援之前，請先閱讀本節以獲取疑難排解訣竅，或蒞臨 www.hp.com/support 網站獲取線上支援服務。

註：HP 建議 USB 纜線不要長於 10 英尺 (3 公尺) 以將由於潛在的高磁場而引起的注入雜訊降至最低。

問題	可能原因	解決方案
開啟 / 警示指示燈呈綠色閃爍，但印表機並不作任何列印。	印表機正在處理資訊。	請等候以便印表機完成資訊的處理。
開啟 / 警示指示燈呈紅色閃爍。	需要檢查印表機。	請嘗試下列方法： <ol style="list-style-type: none"> 1 檢查印表機的 LCD 螢幕和電腦顯示器以取得相關指示。 2 若此方法無效，而且您有連接數位相機到印表機，請檢查相機 LCD 以取得相關指示。 3 若此方法無效，請關閉印表機。拔出印表機的電源線，等候大約 10 秒鐘，然後再插回電源線。開啟印表機的電源。

問題	可能原因	解決方案
開啟 / 警示指示燈呈黃色閃爍。	出現不可恢復的錯誤。	請嘗試下列方法： <ul style="list-style-type: none"> 關閉印表機。拔出印表機的電源線，等候大約 10 秒鐘，然後再插回電源線。開啟印表機的電源。 若此方法無效，請蒞臨 www.hp.com/support 或聯絡 HP 支援和服務。如需聯絡資訊，請參閱印表機隨附的參考指南。

列印問題

在聯絡 HP 支援之前，請先閱讀本節以獲取疑難排解訣竅，或蒞臨 www.hp.com/support 網站獲取線上支援服務。

註：在高電磁場中列印時，印出的文件和相片可能有一點輕微的變形。

問題	可能原因	解決方案
從控制台列印時，印表機不會產生無框輸出。	無框列印選項可能已關閉。	變更印表機偏好值以開啟無框列印。如需更詳細的資訊，請參閱第 37 頁的 無框列印 。
列印速度非常緩慢。	您可能已開啟 擴展色彩 功能表選項。	請使用印表機的 功能表 按鈕關閉該選項。如需更詳細的資訊，請參閱第 39 頁的 擴展色彩 。
紙張未正確地送入印表機。 或者 印表機未正確地送出紙張。	紙匣中可能裝入太多紙張。	從紙匣中取出一些紙，然後嘗試再印一次。如需紙張裝入的指示，請參閱第 8 頁的 裝入紙張 。
	紙張寬度導板的調整可能不正確。	確定紙張寬度導板緊靠紙張邊緣且不會使紙張彎曲。如需紙張裝入的指示，請參閱第 8 頁的 裝入紙張 。
	兩張或多張紙可能黏在一起。	<ol style="list-style-type: none"> 從紙匣中取出紙張，翻動整疊紙，讓紙張不會黏在一起。 將紙張重新裝入紙匣，然後嘗試再印一次。如需紙張裝入的指示，請參閱第 8 頁的裝入紙張。
	紙張可能太薄或太厚。	嘗試使用建議的紙張。如需更詳細的資訊，請參閱第 51 頁的 推薦使用的紙張 。

問題	可能原因	解決方案
相紙未正確送入印表機。	印表機可能處於濕度極高或極低的環境中。	請嘗試下列方法： <ul style="list-style-type: none"> 將相紙儘量往內插入紙匣內。 一次只裝入一張相紙。
	相紙可能捲曲。	請將紙張放在可重複密封的塑膠袋內，輕輕往捲曲的反方向折彎，直到紙張變平為止。如果問題仍然存在，請改用不捲曲的相紙。
印表機未列印記憶卡上的新相片。	記憶卡上沒有新相片，或者已經從印表機的控制台列印了相片。	請選擇並列印所要的相片。如需關於選取相片的更詳細資訊，請參閱第 19 頁的 選擇要列印的相片 。如需關於 列印新相片 功能表選項的更詳細資訊，請參閱第 24 頁的 列印新相片 。
我已選擇 列印新相片 功能表選項來列印記憶卡上的新相片，但是印表機印出的相片比預期的要多。	對印表機而言，「新」相片是指未曾從印表機控制台列印過的相片。選擇 列印新相片 之後，印表機將會列印所有未曾從控制台列印過的相片。	選擇您真正要列印的相片。如需關於選取相片的更詳細資訊，請參閱第 19 頁的 選擇相片 。如需關於 列印新相片 功能表選項的更詳細資訊，請參閱第 24 頁的 列印新相片 。
印表機印出空白頁。	列印墨匣的墨水可能已經用完。	列印測試頁以確定列印墨匣的墨水量，如有必要，請更換列印墨匣。如需關於列印測試頁的更詳細資訊，請參閱第 43 頁的 列印測試頁 。
	您可能已經開始列印，然後又取消該列印作業。	如果您在檔案開始列印前取消列印作業，印表機可能已經裝入準備列印的紙張。當您下一次列印時，印表機在繼續新列印專案前會先送出空白頁。

問題	可能原因	解決方案
印表機沒有出紙。	列印中發生卡紙。	<p>若要清除卡紙，請嘗試執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 關閉印表機。 2 拔下印表機的電源線。 3 輕輕取出卡在印表機內的紙張。 4 插上印表機電源線然後開啟電源。 5 清除卡紙後，嘗試再印一次。 <p>若您在相紙上列印時發生卡紙，請嘗試下列方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將相紙儘量往內插入紙匣內。 • 一次只裝入一張相紙。
相片以某個角度列印，或沒有位於紙張的中央。	可能沒有正確地裝入紙張。	<p>請嘗試下列方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確定紙匣中紙張方向正確。 • 確定紙張寬度導板已靠緊紙張的邊緣。 <p>如需紙張裝入的指示，請參閱第 8 頁的裝入紙張。</p>
	列印墨匣可能未正確校準。	從印表機的控制台校準列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 44 頁的 校準列印墨匣 。
列印品質不佳。	列印墨匣中的墨水可能用完。	<p>請列印測試頁以確定列印墨匣的墨水存量。如需更詳細的資訊，請參閱第 43 頁的列印測試頁。</p> <p>如果列印墨匣墨水量低，請更換。如需關於更換墨匣的詳細資訊，請參閱第 10 頁的列印墨匣資訊。</p>
	您或許將相片放大太高的倍數。	請按一次或數次 縮放 - 按鈕以降低放大倍數。
	您可能未使用最佳的紙張類型。	確定您使用的是印表機所需的紙張類型。使用 HP 設計用紙張可以得到最佳的列印效果。如需更詳細的資訊，請參閱第 51 頁的 推薦使用的紙張 。
	您可能列印在紙張的錯誤面上。	確定紙張光面朝上裝入。
	您可能需要清潔列印墨匣。	從印表機的控制台清潔列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 42 頁的 清潔列印墨匣 。

錯誤訊息

在聯絡 HP 支援之前，請先閱讀本節以獲取疑難排解訣竅，或蒞臨 www.hp.com/support 網站獲取線上支援服務。

訊息	可能原因	解決方案
卡紙。清除卡紙然後按下「OK」。	列印中發生卡紙。	清除卡紙。如需更詳細的資訊，請參閱第 49 頁上關於清除卡紙的疑難排解說明。
自動紙張感應器失效。	自動紙張感應器阻塞或損壞。	嘗試將印表機移到無日光直射的地方，然後按 OK 按鈕並嘗試再次列印。若此方法無效，請蒞臨 www.hp.com/support 或聯絡 HP 支援和服務。如需聯絡資訊，請參閱印表機隨附的參考指南。
墨匣不相容。使用適當的 HP 墨匣。	您插入的列印墨匣與印表機不相容。	請用與印表機相容的列印墨匣來更換舊列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 10 頁的 列印墨匣資訊 。
墨匣支架被卡住。	有阻塞物卡住墨匣支架的通路。	<ol style="list-style-type: none"> 1 開啟列印墨匣門。墨匣支架位於墨匣托架的下面。 2 向左側移動墨匣托架，以便可以夠到墨匣支架。 3 清除堵塞物，並按 OK 按鈕以繼續。
列印墨匣托架被卡住。清除卡紙然後按下「OK」。	列印墨匣托架卡住。	清除列印墨匣托架通路上的任何阻塞物，並按 OK 按鈕繼續。目前的紙張將被退出，列印專案將使用下一張紙繼續執行列印。
記憶卡插反。應該將黑色一面朝上。	您的 SmartMedia 記憶卡插反了。	輕輕地將記憶卡拔出並重新正確地插入。如需更詳細的資訊，請參閱第 14 頁的 插入記憶卡 。

本章列出推薦您印表機使用的紙張，並提供您選取的印表機的規格。

註：如需印表機規格及系統需求的完整清單，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的更詳細資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

推薦使用的紙張

如需可用 HP 噴墨紙的清單，或是要購買耗材，請蒞臨：

- www.hpshopping.com (美國)
- www.hp-go-supplies.com (歐洲)
- www.hp.com/paper (亞太地區)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (日本)

註：您也可以在大部份電腦和辦公耗材商店裡購買 HP 噴墨紙。

HP 相紙	最適合於	尺寸
HP 超特級相紙	<ul style="list-style-type: none"> • 無框列印 • 高品質列印 • 重要的相片 • 從掃描器或數位相機取得的高解析度影像 • 要加框或作為饋贈禮品而放大或重新列印的相片 	4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)
HP 高級相紙	<ul style="list-style-type: none"> • 無框列印 • 製作並與親友分享相片 • 從掃描器或數位相機取得的中到高解析度影像 • 聚會、團隊活動或慶祝會的中等品質相片 	4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)
HP 相紙	<ul style="list-style-type: none"> • 無框列印 • 日常生活相片或大量的相片 • 學校或公司報告、相片專案 • 商業應用：房地產計畫、銷售和行銷資料 	4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)

印表機規格

USB 支援	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional，Mac OS 9 v9.1 或更高版本，OS X v10.1 到 v10.2 HP 建議 USB 纜線不要長於 10 英尺 (3 公尺)
列印墨匣	1 個 HP #57 三色墨匣 (C6657A) 或者 1 個 HP #59 灰色相片墨匣 (C9359A) (2003 年秋季上市)
材質尺寸	相紙 (4 x 6 英吋，10 x 15 公分) 含標籤的相紙 (4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤，10 x 15 公分含 1.25 公分標籤) 索引卡 (4 x 6 英吋，10 x 15 公分) Hagaki 卡 (3.9 x 5.8 英吋，100 x 148 公釐) A6 卡 (4.1 x 5.8 英吋，105 x 148 公釐) L 尺寸卡 (3.5 x 5 英吋，90 x 127 公釐) 含標籤的 L 尺寸卡 (3.5 x 5 英吋含 0.5 英吋標籤，90 x 127 公釐含 12.5 公釐標籤)
材質類型	紙張 (一般紙張、相紙) 卡片 (索引卡、Hagaki 卡、A6 卡以及 L 尺寸卡)
紙匣	1 個 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片匣
紙匣容量	20 張，每張紙最大厚度千分之 11.5 英吋 (292 微米)
耗電量	列印：8.1 W 閒置：2.1 W 關閉：2.0 W
記憶卡	CompactFlash I 和 II 型 MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
記憶卡支援的檔案格式	列印：支援的影像及視訊檔案格式 儲存：所有檔案格式
連線	USB：Microsoft® Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional；Mac® OS 9 v9.1 或更高版本，OS X v10.1 到 v10.2
視訊檔案格式	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

影像檔案格式	JPEG 基準 TIFF 24 位元 RGB 未壓縮的交換格式 TIFF 24 位元 YCbCr 未壓縮的交換格式 TIFF 24 位元 RGB 封包位元交換格式 TIFF 8 位元灰階未壓縮 / 封包位元 TIFF 8 位元調色盤彩色、未壓縮 / 封包位元 TIFF 1 位元未壓縮 / 封包位元 / 1D Huffman
工作溫度	32-113°F (0-45°C) [最佳 59-95°F (15-35°C)]
邊界	無框列印： • 上 0.0 英吋 (0.0 公釐) • 下 0.50 英吋 (12.5 公釐) • 左 / 右 0.0 英吋 (0.0 公釐) 有框列印： • 上 0.16 英吋 (4 公釐) • 下 0.50 到 0.66 英吋 (12.5 到 16.8 公釐) • 左 / 右 0.16 英吋 (4 公釐)

C

CompactFlash 記憶卡插槽 4, 14

D

DPOF 檔案 26
刪除 39

E

Exif 列印 38

L

LCD 螢幕設定 41

M

MultiMediaCard 記憶卡插槽 4, 14

S

Secure Digital 記憶卡插槽 4, 14
SmartMedia 記憶卡插槽 4, 14
Sony Memory Stick 記憶卡插槽 4, 14

U

USB 埠 3

X

xD-Picture Card 記憶卡插槽 4, 14

四劃

幻燈放映 33
支援的
紙張尺寸及類型 8
記憶卡 13
檔案格式 14, 25
日期 / 時間戳記 36

五劃

出紙槽導板 3
出廠預設設定 40
加強對比 38
古董色效果 32
外框 31

六劃

份數
列印多張 22
預設數 35
變更數目 29
份數按鈕 5
全部相片
列印 24
列印
一張相片 21

份數 29
全部相片 24
多份 22
多張不同相片 22
有白框的相片 37
色彩 32
使用 Exif 列印 38
品質功能表設定 33
相片範圍 23
相機選定的相片 26
校準頁 44
從記憶卡 21
測試頁 43
無框相片 37
視訊動態列印件 25
新相片 24
數位相機直接連接 27
選取相片 19

列印按鈕 5
列印墨匣 10
取出 12
校準 44
問題 43
清潔 42
插入 10
銅接點 10
撕下膠帶 10
墨水噴嘴 10
儲存 45
列印墨匣的銅接點 10
列印墨匣門 3
位置 3
開啟 11

印表機
功能表 5
正面視圖 3
放置地點 3
背面視圖 3
清潔 42
規格 52
搬運 45
說明文件 2
儲存 45
變更預設設定 34
印表機功能表 5
Exif 列印 38
日期 / 時間戳記 36
份數 35
列印品質 33
列印後 34

相機選擇 39
語言 41
錄影列印 36
還原預設值 40
變更版面 35
印表機零件
列印墨匣門 11
按鈕 5
記憶卡插槽 4
控制台 5
回復至出廠預設設定 40
多張相片
列印 22
取消選取 20
預設份數 35

色彩
效果 32
飽和度 39
擴展 39

七劃

位置
USB 埠 3
出紙槽導板 3
份數按鈕 5
列印按鈕 5
印表機 3
印表機控制台 3
取消按鈕 5
後方紙張插槽 3
紙匣 3
紙匣門 3
紙張寬度導板 3
記憶卡指示燈 4
記憶卡插槽 3
開啟按鈕 5
選取相片按鈕 5
材質類型及尺寸 8, 51

八劃

取出
列印墨匣 12
記憶卡 17
取消按鈕 5
取消相機選定相片的標記 39
取消選取
全部相片 20
相片 20
版面
設定相片的預設值 35

- 設定視訊動態列印的預設值 36
- 變更 28
- 九劃**
- 亮度
 - 調整 31
- 後方紙張插槽 3
- 按鈕
 - 控制台 5
- 指示燈 4
- 相片
 - 份數 29
 - 全部列印 24
 - 列印多份 22
 - 列印多張相片 22
 - 列印單張 21
 - 列印新相片 24
 - 列印範圍 23
 - 色彩效果 32
 - 使用色彩效果列印 32
 - 取消選取 20
 - 版面 28, 35
 - 品質問題 49
 - 索引編號 18
 - 從記憶卡列印 21
 - 設定日期 / 時間戳記 36
 - 設定預設版面 35
 - 裁剪 30
 - 增加外框 31
 - 選擇 19
 - 檢視索引編號 17
- 相片尺寸 28
- 相片索引 18
- 相紙
 - 推薦使用的紙張 51
 - 處理 9
 - 疑難排解 48
 - 儲存 9
- 十劃**
- 效果
 - 古董色 32
 - 色彩 32
 - 黑白 32
 - 褐色 32
- 校準列印墨匣 44
- 校準頁 44
- 索引頁 18
- 紙匣
 - 位置 3
 - 延伸板 9
 - 門 3, 9
- 紙張
 - 支援的類型 8
 - 平直送入 9
 - 問題 47
 - 推薦使用的紙張 51
 - 裝入 8
 - 儲存 9
- 紙張寬度導板
 - 位置 3
 - 調整 9
- 記憶卡
 - 支援的 13
 - 列印 21
 - 取出 17
 - 相機選定的相片 26
 - 插入 14
 - 插槽 4
 - 檔案格式 14
- 十一劃**
- 問題
 - 列印 47
 - 紙張 47
 - 無框列印 47
 - 硬體 46
- 國家 / 地區設定 41
- 控制台
 - 位置 3
 - 快速參考 5
 - 按鈕 5
- 推薦使用的紙張 51
- 清潔
 - 列印墨匣 42
 - 印表機 42
- 移動印表機 45
- 規格 52
- 十二劃**
- 最多九張相片的檢視模式 17
- 單張相片
 - 列印 21
- 插入
 - 列印墨匣 10
 - 記憶卡 14
- 測試頁 43
- 無框列印 37
- 疑難排解 47
- 硬體問題 46
- 裁剪相片 30
- 視訊動態列印件 25
- 預設版面 36
- 檔案格式 25, 52
- 開啟
 - 列印墨匣門 11
 - 紙匣門 8
 - 開啟按鈕 5
 - 黑白效果 32
- 十三劃**
- 裝入
 - 列印墨匣 10
 - 紙張 8
- 電源線連接 3
- 預設設定
 - 本款印表機的預設設定 34
 - 還原出廠設定 40
- 十四劃**
- 對比 38
- 疑難排解
 - 列印問題 47
 - 紙張問題 47
 - 硬體問題 46
- 維護 42
- 語言設定 41
- 說明文件 2
- 十五劃**
- 數位相機
 - 連接到印表機 27
- 褐色效果 32
- 調整
 - 色彩 39
 - 亮度 31
 - 對比 38
- 十六劃**
- 燈
 - 記憶卡 4
 - 開啟 / 警示 4
- 選取相片按鈕 5
- 錯誤訊息 50
- 十七劃**
- 儲存
 - 列印墨匣 45
 - 印表機 45
 - 相紙 9
- 儲存按鈕 5
- 檔案格式
 - 相片 14, 53
 - 錄影片段 14, 25, 53
- 縮放和裁剪相片 30
- 縮圖 18
- 十八劃**
- 擴展色彩 39



以再生紙印製
新加坡印製，2003 年 5 月



ENERGY STAR[®] 為在美國的註冊商標。
作為 ENERGY STAR[®] 的合作夥伴，惠普科技
公司確保此產品符合 ENERGY STAR[®] 的
能源效率規範。

www.hp.com

©2003 Hewlett-Packard Company



i n v e n t

v1.2.1



Q3046-90171